

4) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

В случае установки прибора во влажном помещении необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО).

Электрическое соединение не требует демонтажа прибора.

4.1. Подключение (вариант 1)

Конвектор комплектуется двухжильным шнуром электропитания с вилкой.

В случае неисправности шнура электропитания направьте изготовителю извещение. Отдел послепродажного обслуживания или другой уполномоченный сотрудник примет соответствующие меры.



4.2. Подключение (вариант 2)

Конвектор комплектуется 3-жильным кабелем.

Подключение жил должно производиться в соответствии с маркировкой.

- Соблюдайте цвет провода при подключении:

ВАЖНО:

- коричневый провод - фаза,
- синий провод - нейтральный.

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его гарантийной службой или человеком необходимой квалификации, чтобы избежать опасности.

Проверьте надлежащее соединение проводов в клеммах коробки соединения.

Так как этот прибор имеет **ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ**, он ни в коем случае не должен соединяться с землей.


5) ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

С правой стороны, находится переключатель (А) и термостат (В). Отопительный модуль начинает работать, когда переключатель переводится в положение I.

Термостат позволяет автоматически поддерживать постоянную температуру в помещении.

Регулировка температуры осуществляется вращением ручки термостата.

Если Вы желаете содержать помещение в антизамерзающем режиме, в случае Вашего отсутствия, поместите ручку термостата в минимальное положение (*), переключатель в положение I, температура в комнате будет держаться приблизительно равной 7°C.

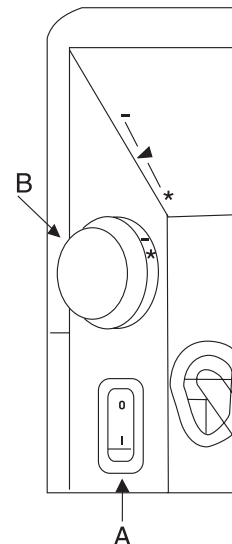

6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить рабочие параметры прибора, необходимо регулярно удалять пыль внутри аппарата, проводя пылесосом по решеткам прибора. Чтобы удалить пыль, необходимо использовать мягкую тряпочку. Чтобы удалить пятно, увлажните тряпку.

Никогда не используйте абразивных средств, которые могут повредить обшивку.

7) СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет не менее 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Сервисная служба:
Москва, ул. Нарвская, д.21
тел.: (095) 450-73-97

Noirot